

10. Свидетельство о приемке.

Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3123.000 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Примечание


Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Зав. № _____


Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Схема подключения

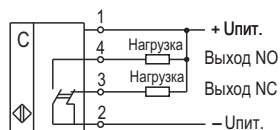


Габаритный чертеж

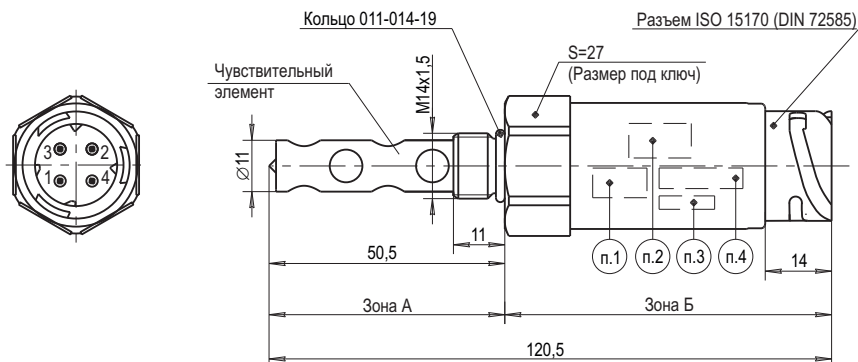

1. Место маркировки типа контролируемой среды: Т - масло, диз. топливо
2. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя
3. Место маркировки заводского номера изделия
4. Место маркировки обозначения изделия

Схема монтажа

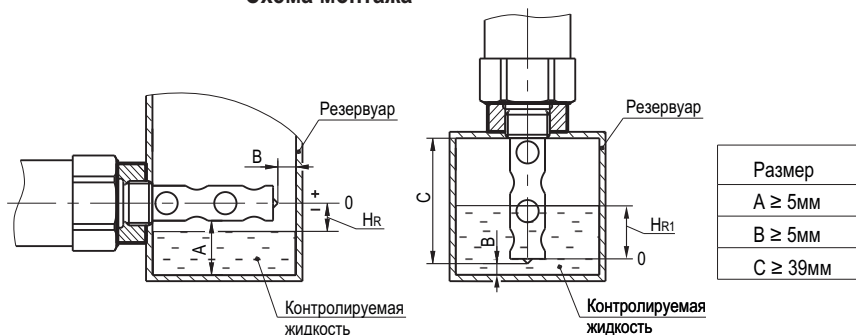

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ **ТЕКО**

454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19

E-mail: teko@teko-com.ru

www.teko-com.ru

**Датчик
уровня емкостный
ВТИЮ.3123У.1-04
(Масло, диз.топливо)**

**Паспорт.
Руководство по эксплуатации
ВТИЮ.3123У.1-04.000 ПС**

2019г.

1. Назначение.

Датчик уровня емкостный предназначен для контроля уровня жидкостей с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon \approx 2$ - масло, диз. топливо.

Датчик уровня емкостный предназначен для использования в автомобильном транспорте. Выключатель разработан с учетом требований ГОСТ 28751-90 «Электрооборудование автомобилей». Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний».

2. Принцип действия.

При погружении чувствительного элемента в контролируемую среду срабатывает пороговое устройство и формируется соответствующий выходной сигнал электронного ключа датчика, который используется для коммутации электрических цепей и сигнализации.

3. Технические характеристики.

Крепежная резьба	M14x1,5
Контролируемая жидкость	Масло, диз. топливо
Тип контакта	Переключающий (NO+NC)
Структура выхода	NPN (общий "+")
Номинальное напряжение питания, Уном.	12 В / 24 В DC
Диапазон рабочих напряжений питания, Ураб.	9...32 В DC
Заводская настройка уровня срабатывания на контролируемую жидкость: - при вертикальном размещении чувствительным элементом вниз, Н _{R1} - при горизонтальном размещении, Н _R	18 ± 5 мм 0 ± 2 мм
Гистерезис	≤ 10 мм
Задержка срабатывания	2 с
Коэффициент пульсаций питающего напряжения	≤ 67 %
Рабочий ток, Iраб.	≤ 250 мА
Падение напряжения при Iраб.	≤ 2,5 В
Ток потребления, не более	15 мА
Защита от неправильного подключения питания	Есть
Защита от короткого замыкания нагрузки	Есть
Материал корпуса	ЛС-59
Материал чувствительного элемента	ЛС-59 / POM
Диапазон температур окружающей среды (зона Б)	-50°C...+105°C
Диапазон температур контролируемой жидкости (зона А)	-50°C...+120°C
Присоединение	Вилка ISO 15170 (DIN 72585)
Давление со стороны чувствительного элемента	≤ 1 МПа (10 атм.)
Степень защиты по ГОСТ 14254 - со стороны чувствительного элемента - остальное	IP68 IP67

4. Дополнительная информация.

Момент затяжки, не более

14 Н•м

5. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

6. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу III по ГОСТ IEC 61140-2012.
- Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

7. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжки.
- Рабочее положение
 - горизонтальное,
 - вертикальное, чувствительным элементом вниз,
 - промежуточное, чувствительным элементом вниз.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
Внимание! Не допускается одновременное подключение «минус питания» к контактам «Выход NO, NC» и «плюс питания» к контакту «-U».
- Режим работы ПВ100 (непрерывный)

8. Правила хранения и транспортирования.

8.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5°C...+35°C
- Влажность, не более 85%.

8.2. Условия транспортирования:

- Температура -50°C...+50°C.
- Влажность до 98% (при +35°C).
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии рекламационного Акта, этикетки и (или) паспорта.